言語と入力の設定

言語と入力の設定

= 言語設定

画面に表示される言語を設定する

デフォルト

文字入力欄をタップしたときに表示される入力方法 を設定する

ホーム画面で (設定) (設定) (設定) (設定) (設定) (設定) (対 言語と入力 (対 アフォルト (対 入力方法をタップ

・ 入力方法の設定 をタップすると、入力方法の動作を設定できます。

■ Google音声入力

Google音声入力を利用するかどうかを設定する

・Google音声入力 をタップするたびに、設定() /解除() が切り替わります。

Google音声入力の動作を設定する

ホーム画面で (設定) → 言語と入力 → Google音声入力 の (設定) → 設定項目をタップ → 画面の指示に従って操作

・設定項目をタップすると、設定が完了するものもあります。

+ iWnn IME

iWnn IMEの動作を表示する

ホーム画面で 🕞 🕞 🥻 (設定) 🗦 言語と入力 🕞 iWnn IME の 🛱 🕣 設定項目をタップ ⋺ 画面の指示に従って操作

・設定項目をタップすると、設定が完了するものもあります。

Moto Chinese Input

Moto Chinese Inputの動作を表示する

・設定項目をタップすると、設定が完了するものもあります。

モトローラ入力

モトローラ入力の動作を表示する

ホーム画面で **○ ○ ○** (設定) **○** 言語と入力 **○** モ トローラ入力 の **○** 設定項目をタップ **○** 画面の指示に 従って操作

・設定項目をタップすると、設定が完了するものもあります。

音声検索

音声入力時の言語を設定する

セーフサーチ (検索結果のフィルタ) を設定する

不適切な語句をブロックするかどうかを設定する

ホーム画面で (設定) (設定) (設定) (i 表示) 音語と入力 (i 表示)


・不適切な語句をブロックをタップするたびに、設定(▼)/解除(■)が切り替わります。

テキスト読み上げの出力

音声読み上げ時の言語を設定する


ホーム画面で (設定) → 言語と入力 → テ キスト読み上げの出力 → Googleテキスト読み上げエンジン の (設定) → 言語 → 設定項目をタップ

Googleテキスト読み上げエンジンのオープンソース ライセンスを表示する

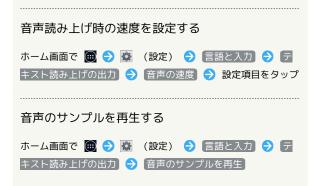


** ポインタの速度

マウス/トラックパッド利用時のポインタの速度を 設定する



■ スペル表示

文字入力時にスペルチェックをするかどうかを設定する



- ・スペル表示 をタップするたびに、設定(**▽**)/解除(**□**)が切り替わります。
- をタップすると、スペルチェッカーの言語を設定できます。

■ ユーザー辞書

ユーザー辞書に単語などを登録する



・ をタップすると、登録した単語などを削除できます。